

Párátlanító










Kezelési kézikönyv
és garanciajegy







GDN20AV-K4EBA1A
GDN40AW-K3EBA1A

TARTALOM

 Általános tudnivalók:	3
 A berendezés részei:	3
 A berendezés működtetése:	4
 További funkciók:	6
 Cseppvíz elvezetés:	7
 A páratlanító berendezés karbantartása	8
 Garanciajegy.....	9

- A páratlanító csak beltérien használható. Ne használja ipari területen.
- A páratlanítót vízszintes padlón elhelyezve használja.
- A páratlanítót 5°C és 35°C között lehet üzemeltetni.
- Üzemeltetés közben a nyílászárók legyenek becsukva.
- Kerülje a közvetlen napfényt.
- Figyeljen arra, hogy a levegő beszívás és kifújás szabadon maradjon.
- Biztosítson elegendő helyet a gép üzemeltetéséhez az ábra szerint:

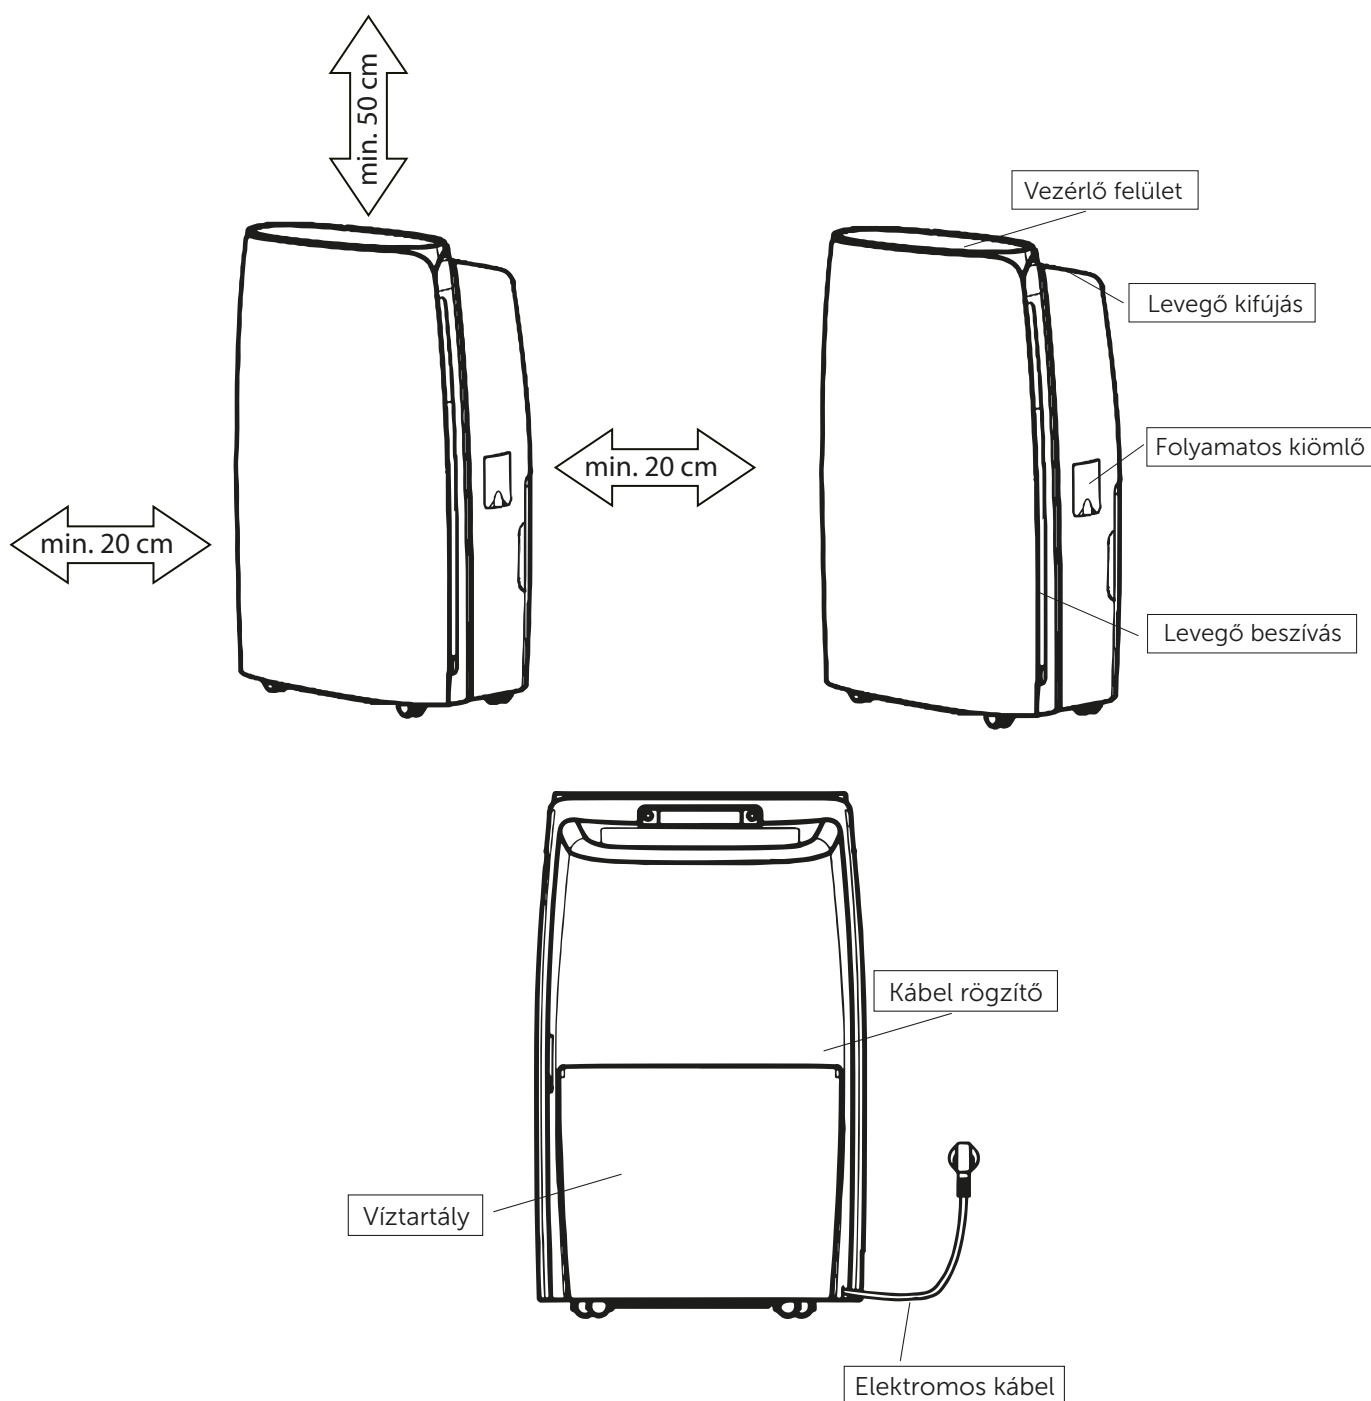

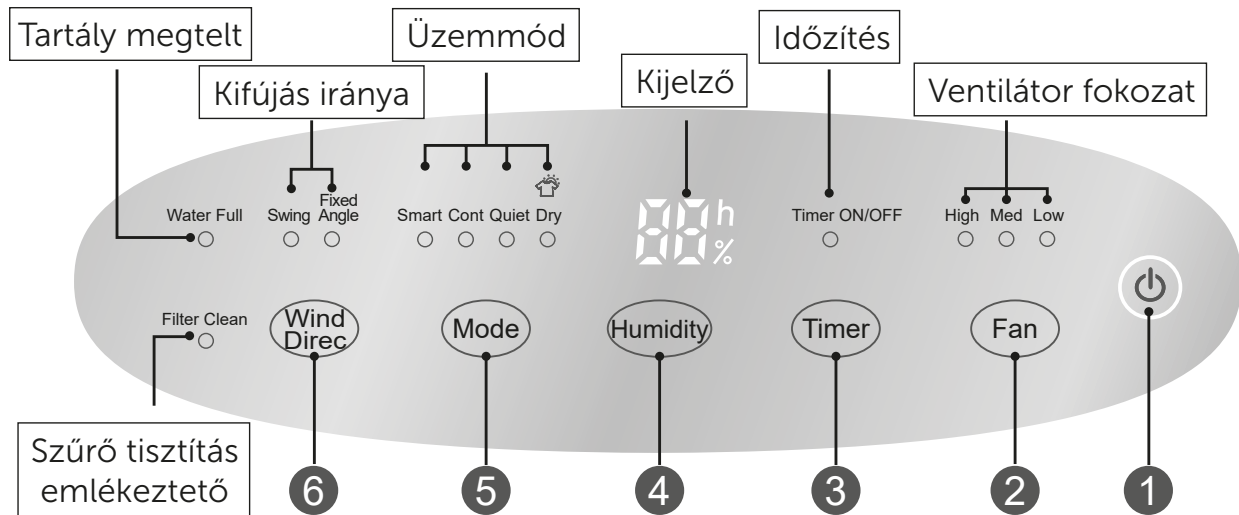

- 1 ON-OFF gomb:
megnyomásával ki-, vagy bekapcsolhatja a párátlanítót.
- 2 FAN gomb:
megnyomásával kiválaszthatja a kívánt ventilátor fokozatot.
- 3 TIMER gomb:
megnyomásával 0-24 óra között időzítheti a berendezés ki- vagy bekapcsolását 1 órás lépcsőkben. A kijelző jelzi a beállított értéket.
- 4 HUMIDITY gomb:
megnyomásával 30-80% között állíthatja az elérni kívánt páratartalmat 10%-os lépcsőkben.

- 5 **MODE gomb:**
Az alábbi módok közül választhat:

SMART:

A berendezés a hőmérséklet alapján automatikusan az ember számára komfortos páratartalmat tartja.

CONT:

A berendezés folyamatos párátlanitást végez mindaddig, amíg a levegő páratartalma túl alacsonyra csökken.

QUIET:






A berendezés a hőmérséklet alapján automatikusan az ember számára komfortos páratartalmat tartja, a leghalkabb ventilátor fokozaton üzemel.


DRY:

Szárítás üzemmód, a ruhák száradása után a berendezés a páratartalmat megadott szinten tartja.

SMART és QUIET üzemben ha a páratartalom alacsonyabb a beállítottnál, vagy alacsonyabb, mint a hőmérséklet alapján komfortosnak tartott, a berendezés szünetelteti a párátlanitást. DRY és CONT üzemben a páratartalmat nem lehet állítani. DRY és QUIET üzemben a ventilátor sebességet nem lehet állítani.


- 6 **WIND gomb:**
Megnyomásával legyező vagy fix kifújás közül választhat. A fix üzem bekapcsolásakor a légtelítő az aktuális pozícióban áll meg.

-  **Riasztás**
A berendezés a tartály tele jelzés után, vagy amennyiben a tartály helytelenül van behelyezve, 3 perc után figyelmeztető hangjelzést ad.
-  **Automata leállítás**
Amennyiben a tartály megtelt, vagy nincs a helyén, vagy ha a páratartalom 5%-kal alacsonyabb, mint a beprogramozott, a berendezés leáll.
-  **Memória**
Áram kimaradás esetén a berendezés újrainduláskor az utolsó beállításoknak megfelelően indul újra.
-  **Szűrő tisztítási emlékeztető**
Meghatározott üzemóra után a „filter clean” led világítása emlékeztet a szűrők tisztításának szükségességére. A szűrők tisztítása után a „FAN” és „HUMIDITY” gombok együttes megnyomásával törölheti a jelzést.
-  **Billentyűzár**
A „MODE” és a „TIMER” gombok együttes megnyomásával aktiválhatja, vagy kikapcsolhatja a billentyűzárát. Bekapcsolt billentyűzár esetén gombnyomásra a kijelzőn az „LC” felirat jelenik meg.

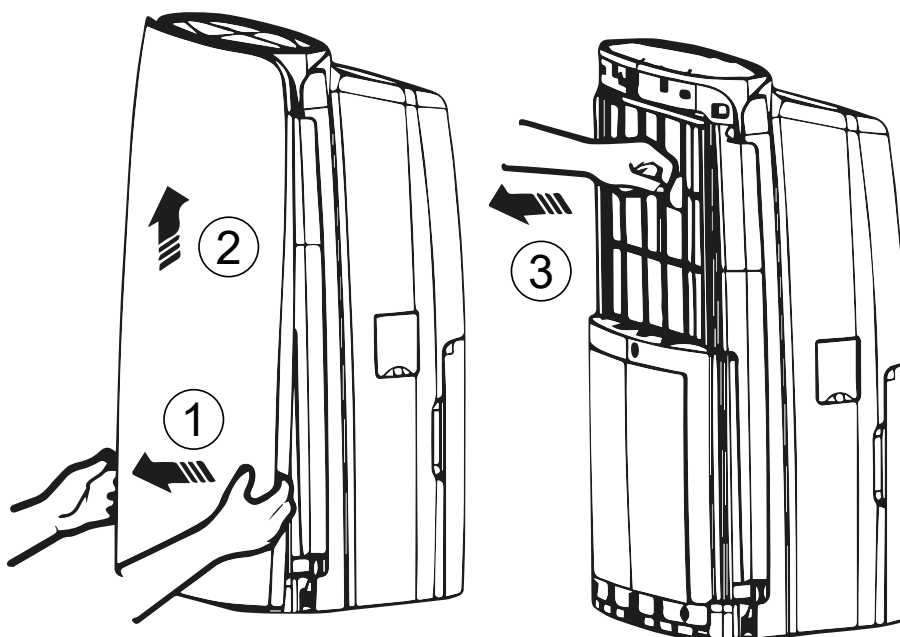


Folyamatos elvezetés

Nyissa fel a kivezetés fedelét, majd távolítsa el a lezáró kupakot. Csatlakoztasson legalább 14mm belső átmérőjű csövet a cseppvíz elvezetéséhez.

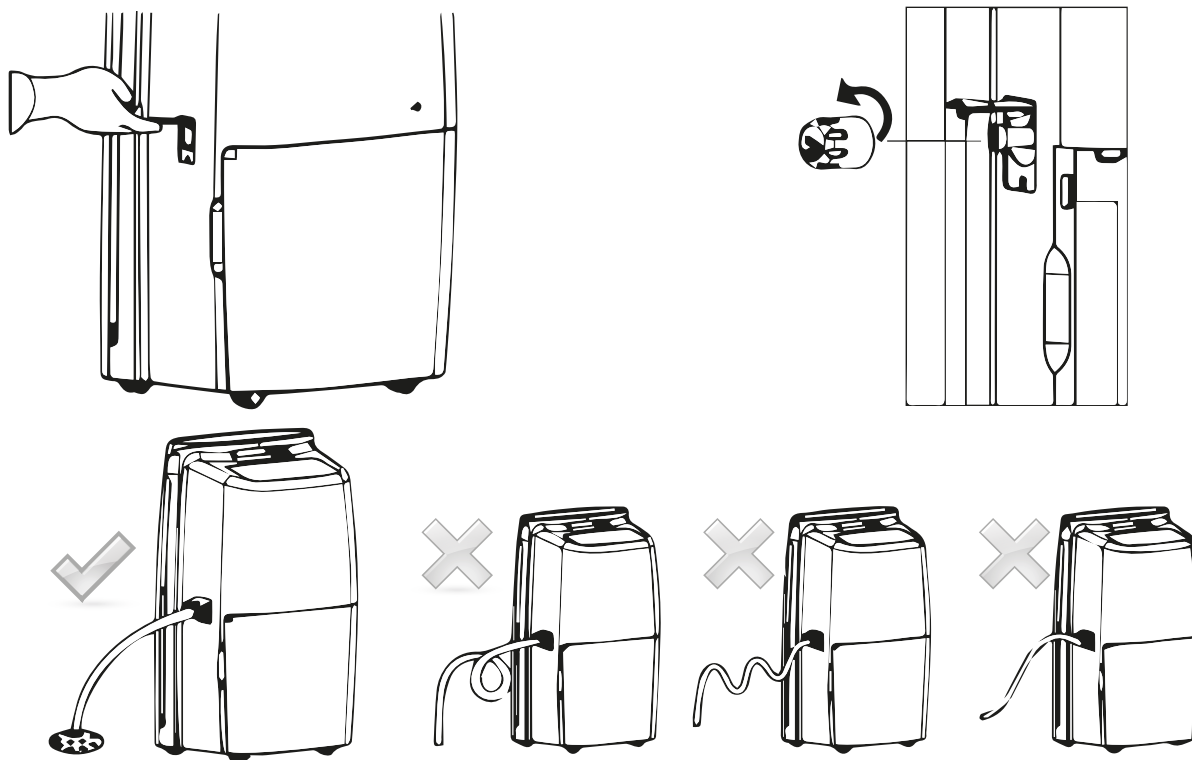


Cseppvíz tartály használata

A folyamatos elvezetés csövét zárja le, különben a víz azon keresztül távozik. A tartály eltávolítása előtt győződjön meg róla, hogy a berendezés már nem üzemel.

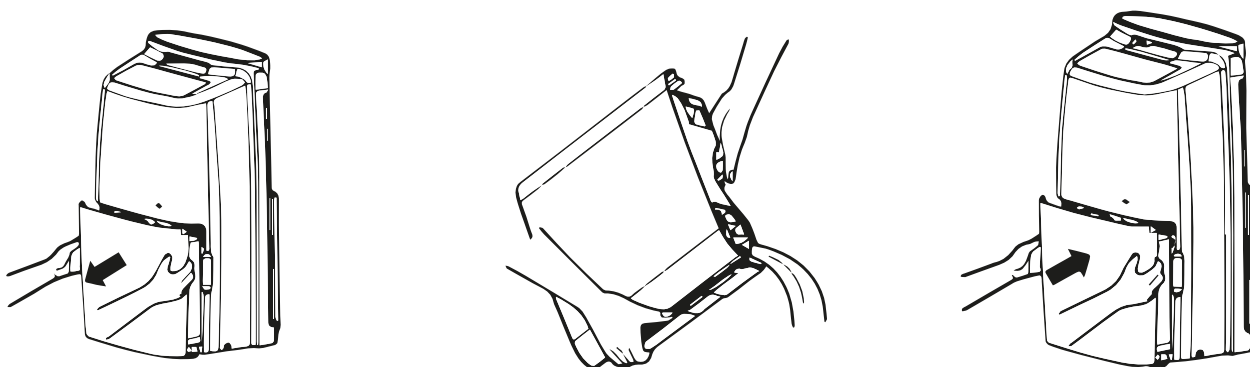

- **A páratlanító berendezés karbantartása**
A készülék tisztítása előtt a hálózati csatlakozót húzza ki.
- **A burkolat tisztítása**
 - a burkolatot először enyhén vizes, majd száraz ruhával törölje át
 - a tisztításhoz ne használjon alkoholt, vagy egyéb oldószereket
- **A levegőszűrő tisztítása**
 - a szűrőberakódó porcsökkenti a készülék hatékonyságát, ezért a levegőszűrőt tisztítani kell
 - ha a szűrő eldugult a készülék hatékonysága nagyon lecsökken
 - a szűrőt a képeken látható módon távolítsa el
 - a szűrőbetétet porszívó segítségével tisztítsa meg. Ha a szűrőbetét nagyon piszkos, akkor meleg víz segítségével távolítsa el a szennyeződések, de ne használjon forró vizet és vegyszereket.
 - győződjön meg róla, hogy teljesen megszáradt a szűrő és csak ezek után helyezze vissza.
 - ügyeljen rá, hogy ne törjön meg a szűrő
- **A készülék tárolása**
A szezon végével, amikor már valószínűleg nem használja huzamosabb ideig a készüléket, a következőket vegye figyelembe a tárolás előkészítésénél:
 - távolítsa el a cseppvizet a tartályból, vagy kösse le az állandó cseppvíz kivezető csövet
 - húzza ki a hálózati csatlakozót, tekerje össze és csomagolja be
 - tisztítsa meg a burkolatot és a levegőszűrőt
 - álló helyzetben, száraz, hűvös helyen tárolja a gépet, óvja meg a portól és a napfénytől

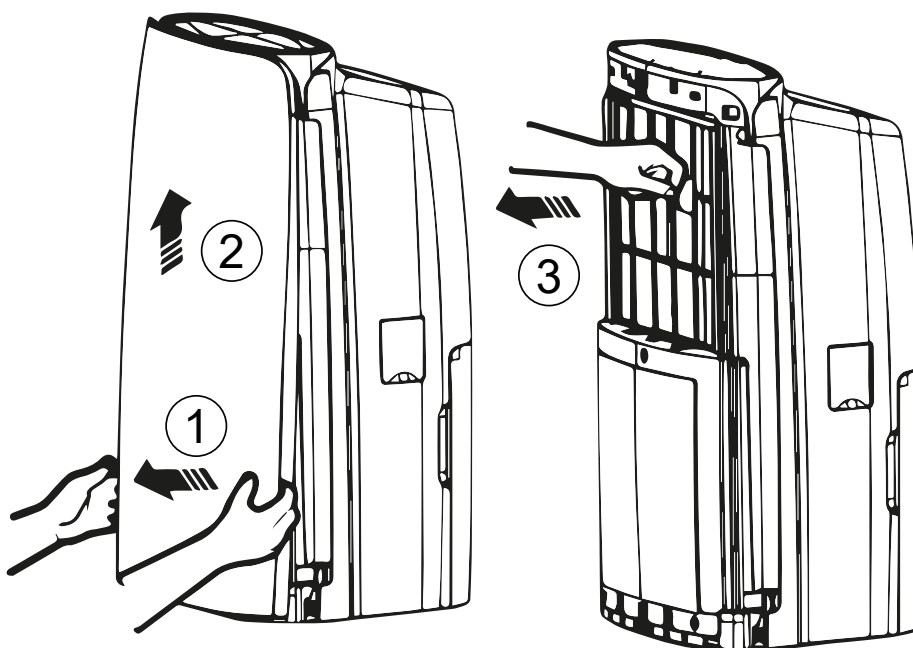

Importőr: Cool4u Kft.
5540 Szarvas, Szabadság út 14.
Tel: 66 514 680 Fax: 66 216 912

Forgalmazó:

P.H.

Jótállási jegy sorszáma:

Modell:

Eladó szerv tölti ki:

Dátum:

Alírás:

Köszönjük, hogy Gree klímaberendezést vásárolt. Amennyiben a termékkel kapcsolatos jótállási szolgáltatásokat igénybe kívánja venni, úgy kérjük, olvassa el az alábbi jótállási feltételeket. Figyelem: A berendezések szakszerviz által történő telepítését, üzembe helyezését, rendszeres karbantartást igényelnek. Minimális karbantartási igény: évi két alkalom. A karbantartások pontos számát a telepítő szerviz határozza meg.

Jótállási feltételek

A fogyasztót a Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény Hatodik Könyv XXIV. fejezet, 151/2003 (IX.22.), valamint a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározott jogok illetik meg.

- 1.) Figyelem! Az eladótól, a készülék üzembe helyezőtől követelje meg a jótállási jegy és az üzembe helyezési igazolás pontos kitöltését. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése a közvetlen eladót terheli.
- 2.) Jótállási idő 36 hónap.
- 3.) A jótállási igény érvényesítésére az jogosult, aki a készülékkel és annak jótállási igényével rendelkezik 4.) A jótállási igényt érvényesíteni az értékesítő, üzembe helyező szerv által az összes szelvényen hitelesített jótállási jeggyel lehet. A hitelesített jótállási jegynek tartalmaznia kell: a.) A készülék típusát és gyártási számát. b.) Az eladás keltét. c.) Az eladó, üzembe helyező bélyegzőjét.
- 5.) Elvesztett jótállási jegyet csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl.: dátummal és bélyegzővel ellátott számla esetén) pótolunk.
- 6.) A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti.
- 7.) Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

Készülék csere

A fogyasztó kérheti a készülék cseréjét, ha az a vásárlástól (üzembehelyezéstől) számított 3 napon belül oly mértékben meghibásodott, hogy az a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A csere iránti igényt a vásárlás helyén lehet érvényesíteni. Ha cserére nincs lehetőség, a vásárló választása szerint a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg a vételárat vissza kell fizetni, vagy a vételár-különbözet elszámolása mellett más típusú terméket kell részére kiadni. A 3 napos határidőbe nem számít bele az az időtartam, amely alatt az üzlet bármely okból nem tartott nyitva.

Jótállási igény érvényesítésének kizáró okai

- 1.) Jótállási jegy hiánya.
- 2.) Hiányosan kitöltött jótállási jegy.
- 3.) A berendezés gyári száma hiányos, rongált, vagy módosított.
- 4.) Nem rendeltetésszerű használat.
- 5.) Szakszerűtlen telepítésből adódó meghibásodás.
- 6.) A berendezést az NKVH-nál nem regisztrált szakszerviz telepítette, helyezte üzembe, vagy javította.
- 7.) A javítás során nem a gyártó által előírt alkatrész lett beépítve.
- 8.) Kötelezően előírt karbantartások hiánya, vagy számlával nem igazolt karbantartás.
- 9.) Erőszakos külső behatás által okozott rongálódás.
- 10.) Bizonyítottan pillanatnyi túlfeszültségből eredő meghibásodás.
- 11.) Elemi kár, zavargás, vagy a egyéb a gyártón, forgalmazón kívül eső ok miatti meghibásodás.

Javítás

Ha a vásárló javítást kér, annál a szakszerviznél kérheti, amely a beépítést részére elvégezte, a berendezést beüzemelte.

- 1.) A szerviznek törekednie kell arra, hogy a javítást az igény bejelentésétől számított 15 napon belül elvégezze.
- 2.) Javítás esetén a jótállás meghosszabbodik a bejelentéstől kezdve azzal az idővel, amely alatt a készülék a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használható.
- 3.) A készülék fődarabjának kicserélése esetén a fődarab tekintetében a jótállás újra kezdődik.
- 4.) A jótállási időben végzett javítás elvégzése után a szerviz szerelője a soron következő jótállási szelvényt kitölti. A szerviznek a szelvényen fel kell tüntetnie:
 - a.) A javítási igény bejelentésétől és a javított termék vevő részére történő visszaadása időpontját.
 - b.) A hiba okát és a javítás módját, a javítás időpontját.
 - c.) A jótállás új határidejét.



v03p

